

„Akaszd csak fel a kabátodat egy vállfára.”

Vállfafogas



EGYSZERŰ

SZAKSZERŰ

NAGYSZERŰ

OBI[®]



Vállfafogas


„Akaszd csak fel a kabátodat egy vállfára.” – ezt mostantól rendkívül egyszerűen teljesíthetjük ezzel a fogassal. Csak felakasztjuk rá kabátunkat, és kész! Hogy mit szólna ehhez az, aki feltalálta a vállfát, azt már nem tudhatjuk meg? De a ruhák elrendezésének ez a módja meglehetősen figyelemfelkeltő.

Bevásárló lista:

Poz.	Db.	Megnevezés	Méret	Anyag
1	1	Alaplap	800 x 195 mm	multiplex 18 mm
2	6	Ruhafogas fából		
3	6	Csavar	4 x 40 mm	süllyesztett fejű csavar
Kellékek		Színtelen lakk		

Szerszámlista: fűrőgép, fémfűrész, dekopírfűrész

Összeszerelési idő: Kb. 2 óra

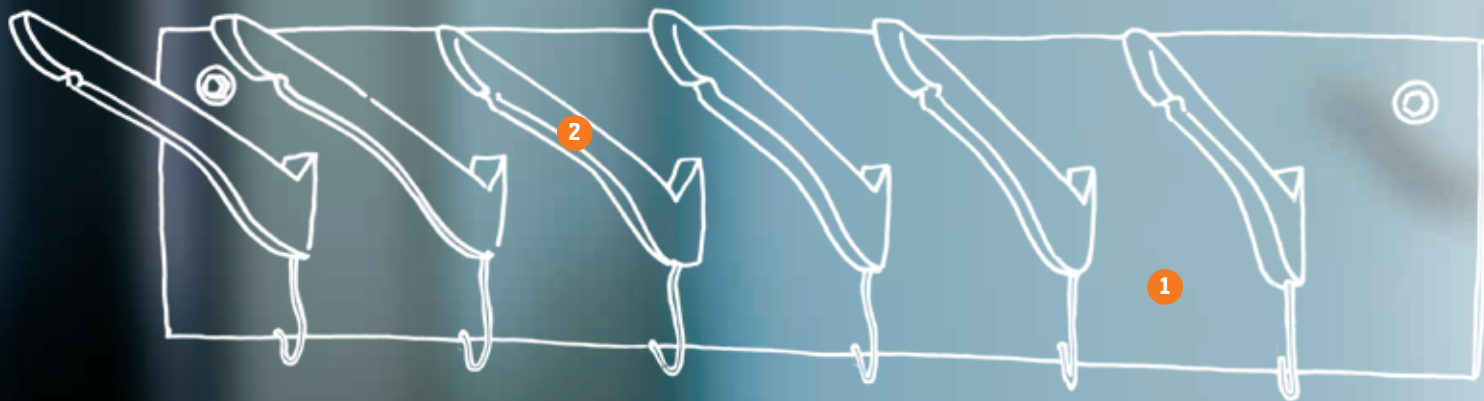

Tipp:

Az elkészült gardróbot akár színes lakkal lekenhetjük, vagy decoupage technikával beragasztjuk.

Szerelési útmutató

1. lépés:

A vállfákat az egyik oldalon vasfűrészszel lerövidítjük. A lefűrészelt éleket tisztázzuk és csiszoljuk.



2. lépés:

Az alaplapot dekopírfűrészszel kivágjuk és finomra csiszoljuk.



3. lépés:

Az összes furatot a tervrajz szerint fúrjuk a lapra. A vállfához a furatokat hátulról 5 mm-re süllyesztjük.



4. lépés:

A vágási felület közepén 2 mm átmérőjű furatot készítünk. Így könnyebben felcsavarozhatjuk a vállfákat.



Szerelési útmutató


5. lépés:

A felület tömítéséhez egy szivacs hengerrel színtelen lakkot viszünk fel az alaplapra (Ha később a gardróbot más színben szeretnénk lakkozni, akkor ezt a lépést kihagyjuk.)



6. lépés:


A vállfákat facsavarral rögzítjük. Előtte még egy csepp enyvet a vágási felületre felviszünk, hogy megakadályozzuk a vállfák elfordulását.


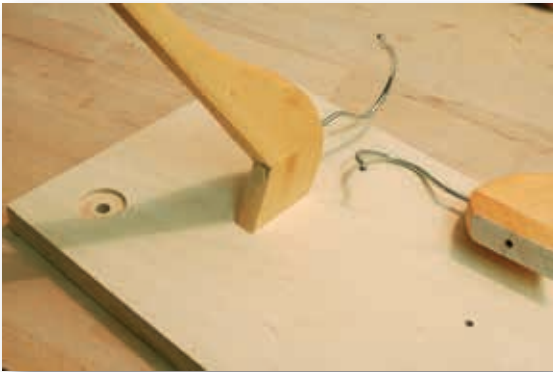



7. lépés:

A furatokon keresztül mindkét felső sarokban a falra szögeljük.



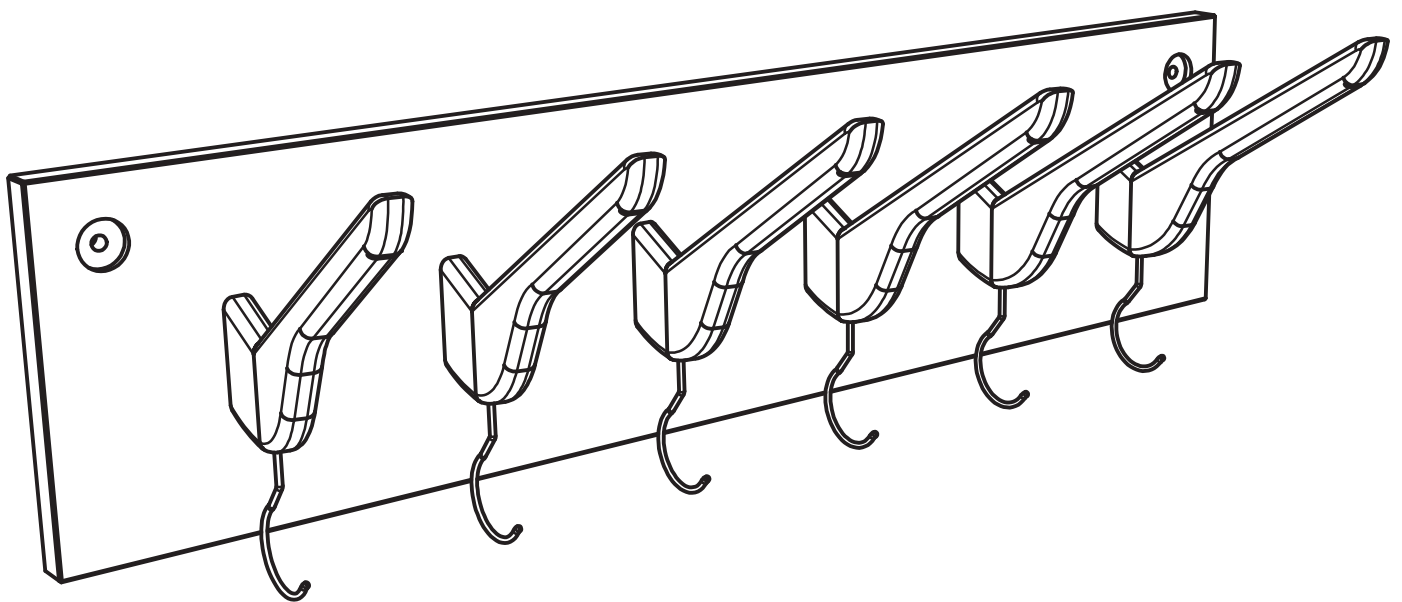

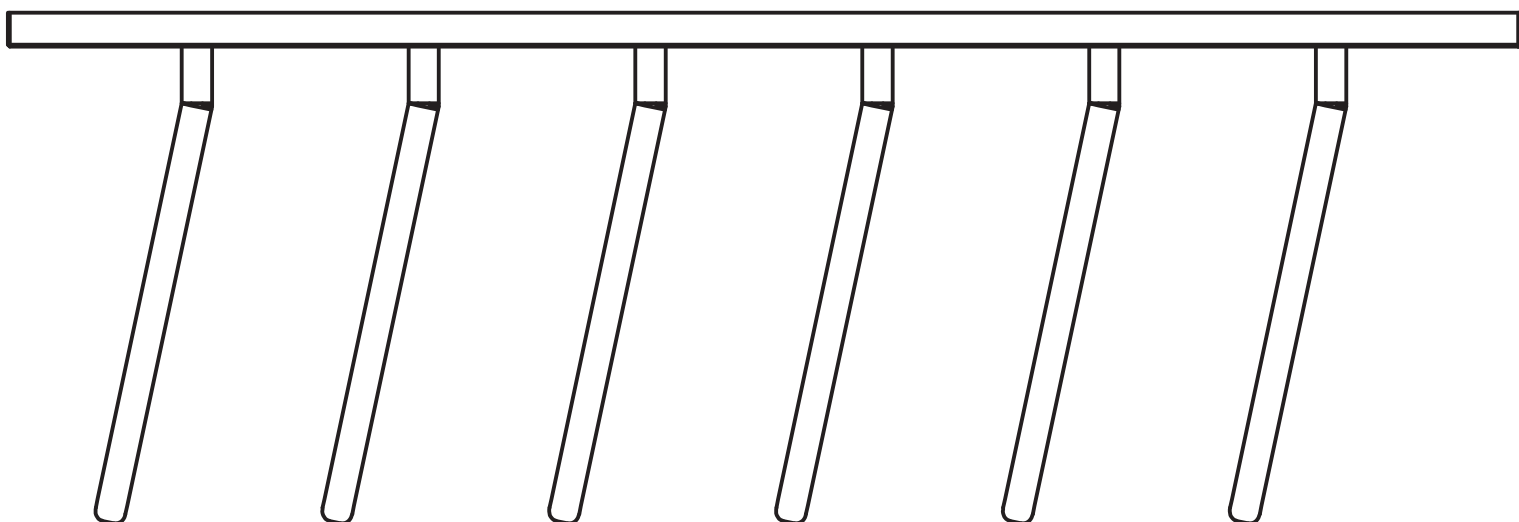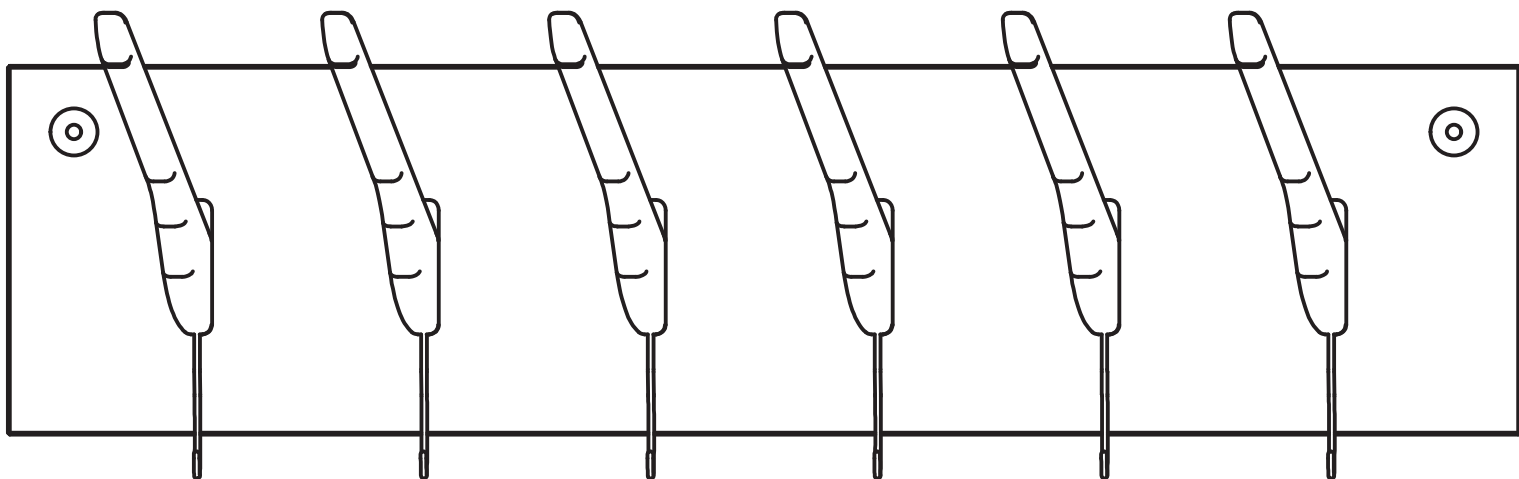

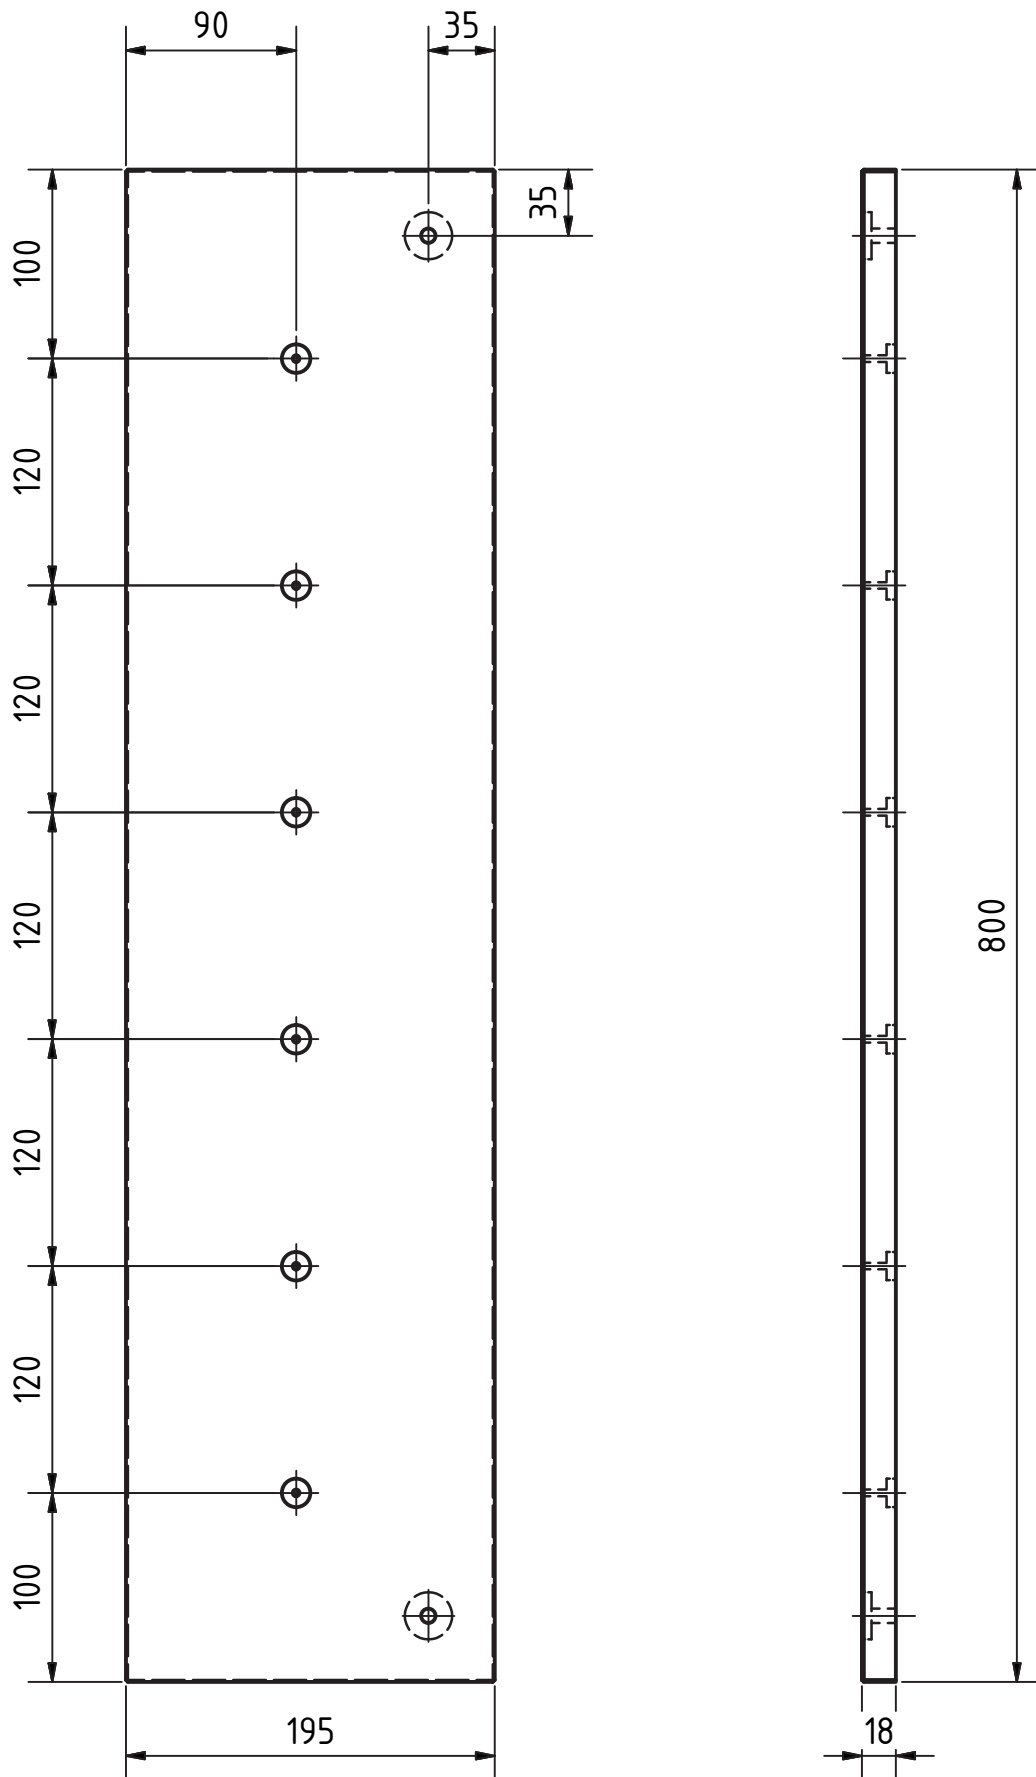

Arány/ 1:4

