


„Nem gyertyatartó, kérem!”

Formatervezett lámpa!

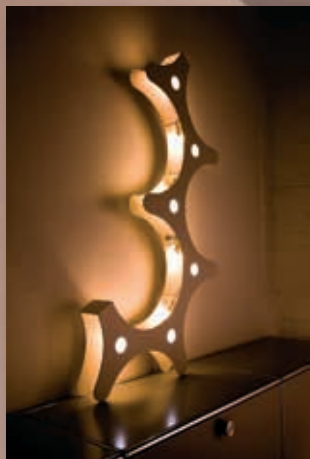

EGYSZERŰ SZAKSZERŰ NAGYSZERŰ

OBI



Formatervezett lámpa


Mifelénk nem mindegyik augusztusi este kellemesen meleg nyárest. Ráadásul minél később van, annál hűvösebbre fordul a külső hőmérséklet. De miért is üldögezné odakint az ember kabátba, takaróba burkolózva, ha bent is kényelembe helyezheti magát! Már csak egy meleg fényt árasztó lámpa hiányzik ahhoz, hogy tökéletes legyen a meghitt hangulat. Ezekre az estékre olyan világító műtárgyat ajánlunk, amely nem csupán a látogatók és barátok irigységét váltja ki, hanem ráadásul még könnyen el is készíthető házilag. Egyedi forma, világos, mégis hangulatos fényhatás. A sötétbe burkolózott nyárest „fénypontja”.

Bevásárló lista:

Poz.	Db.	Megnevezés	Méret	Anyag
1	2	Rétegelt falemez	600 x 1.200 mm	Juhar vagy nyárfa 4 mm
2	6	LED-modul		
3	6	GU9 Foglalat		
4	6	GU9 Energiatakarékos izzó 7 W		
5	1	12-V-LED-Trafo		Sárgaréz
6	Kb. 5 m	Villanykábel		
7	Kb. 6 m	Drótkötél rögzítőkapcsokkal		
8	1 Csom.	Szigetelő sorkapocs		
9	12	Lakatcsavar	M4 x 16 mm hozzáillő anyákkal	
10	1	Menetes lámpatartó		
11	1	Doboz akrilfesték tetszés szerinti színben		
Kellékek		Faragasztó		

Szerszámlista: fűrőgép, lyuk- vagy dekopírfűrész, forrasztópáka, ragasztópisztoly

Összeszerelési idő: Kb. 1 nap (az enyv és a lakk száradásához szükséges időt leszámítva)

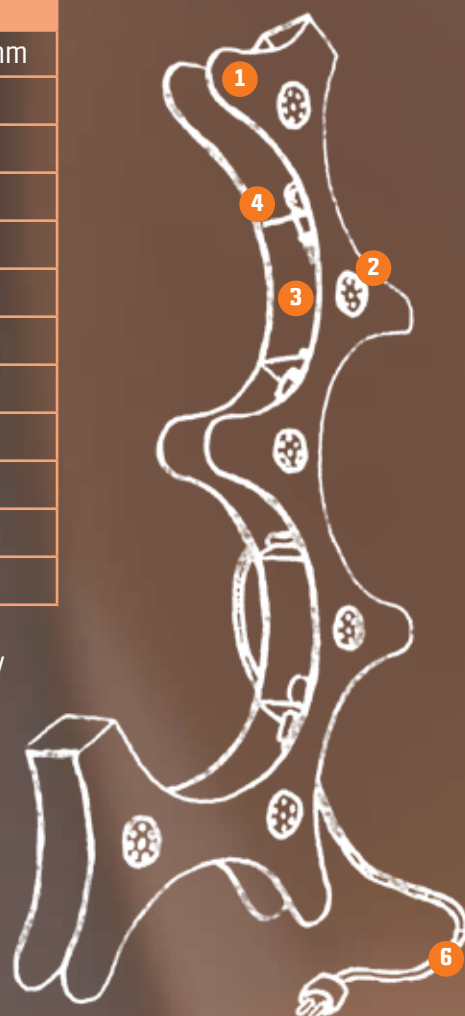

Tipp:

Ez a formatervezett műtárgy használható mennyezeti lámpaként pl. az ebédlőasztal felett, de akár álló-, fekvő- vagy falilámpaként is. A fény- és árnyékvetésnek köszönhetően mindegyik használatnak megvan a maga varázsa.



Szerelési útmutató

1. lépés:

A tervrajz alapján szabja formára, fúrja ki és csiszolja simára a rétegelt falemezeket.



2. lépés:

Az összekötőket faragástóval ragassza az egyik lemezre, majd az enyv száradása közben sarokidomokkal rögzítse őket.

3. lépés:

Vonja be színes akrillakkal, a későbbi ragasztások helyét azonban hagyja ki.

4. lépés:

Csavarozza össze a foglalatokat, majd forró ragasztóval rögzítse a LED-modulokat a furatokban.

5. lépés:

Az egyes elemeket a vonatkozó szakmai irányelveknek megfelelően kábelezze be és forassza össze. Utána kösse be a transzformátort.

6. lépés:

A másik lakkal bevont lemezt faragástóval ragassza a már előszerelt lemez összekötőre.

7. lépés:

Mennyezetre szerelés céljából bujtasson át két drótkötelet a felső lemezen, majd a szigetelő sorkapocs belső részével rögzítse, hogy ne tudjon átcsúszni.


8. lépés:



Hurkos kapoccsal rögzítse a mennyezethez.

9. lépés:


Rövidzárlat elkerülése érdekében gondosan ellenőrizze a csatlakozókat és a kábelkapcsolatokat. Utána csatlakoztassa a lámpát az elektromos hálózatra.



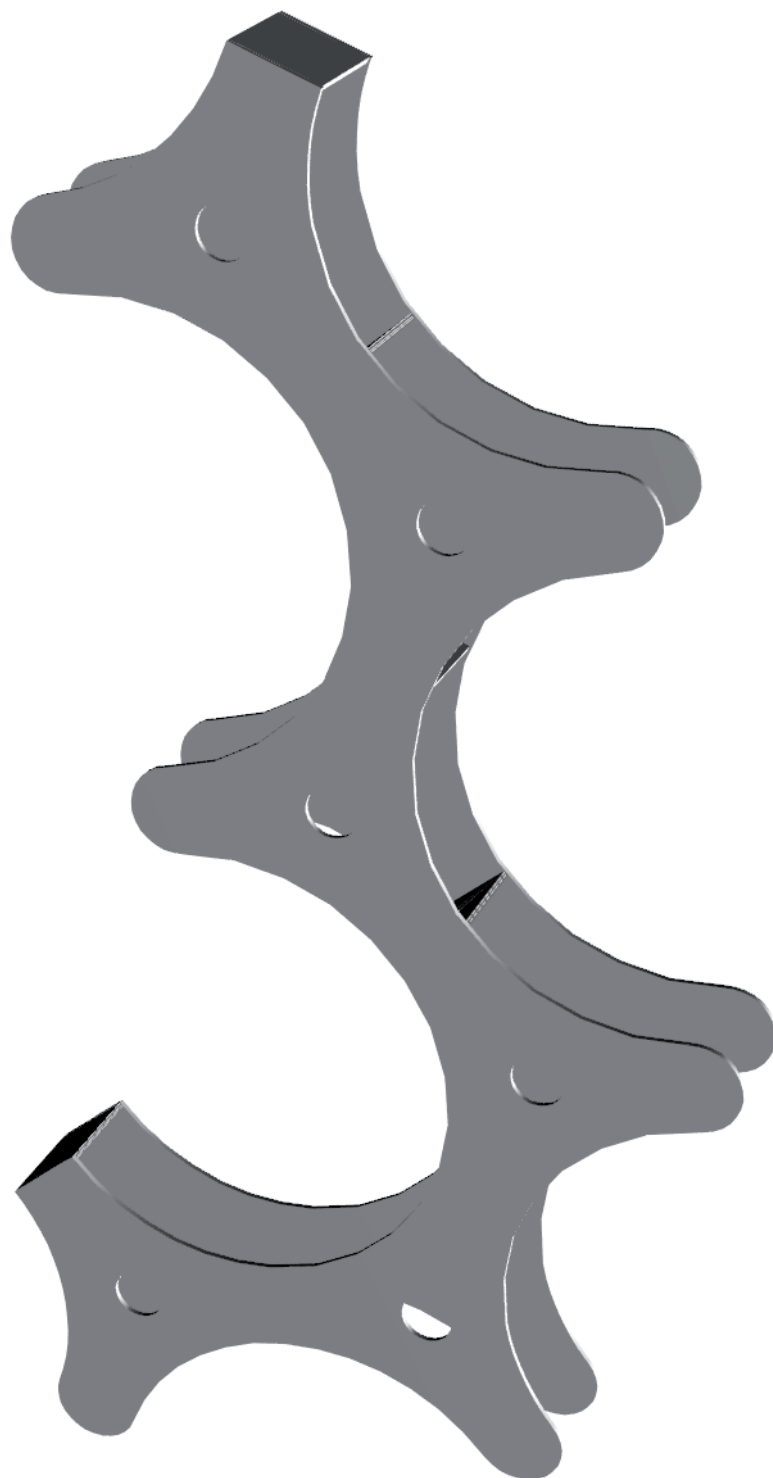

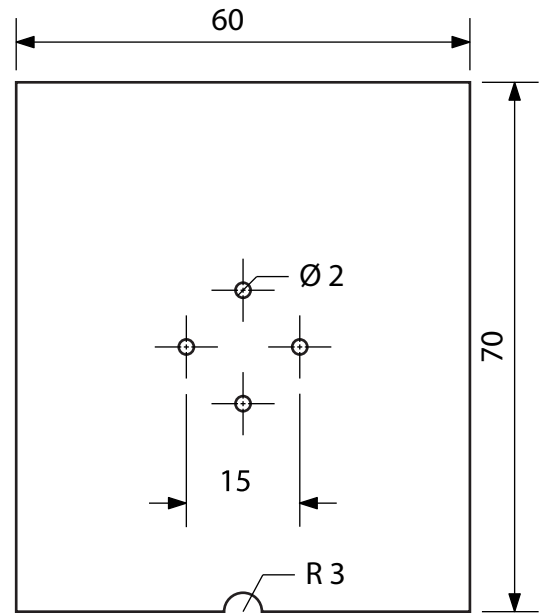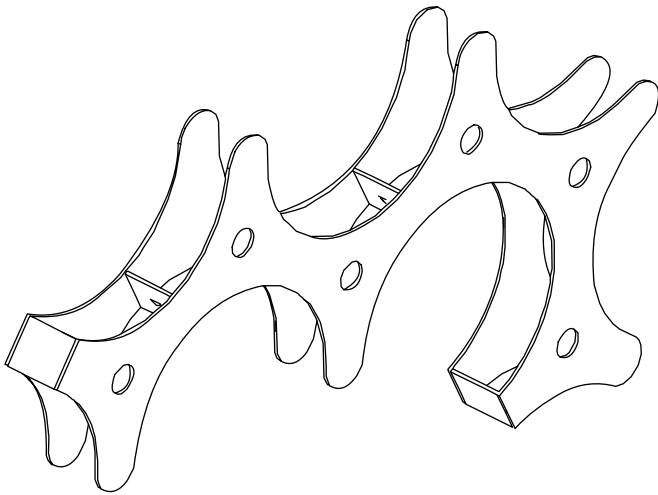


Arány/ 1:1


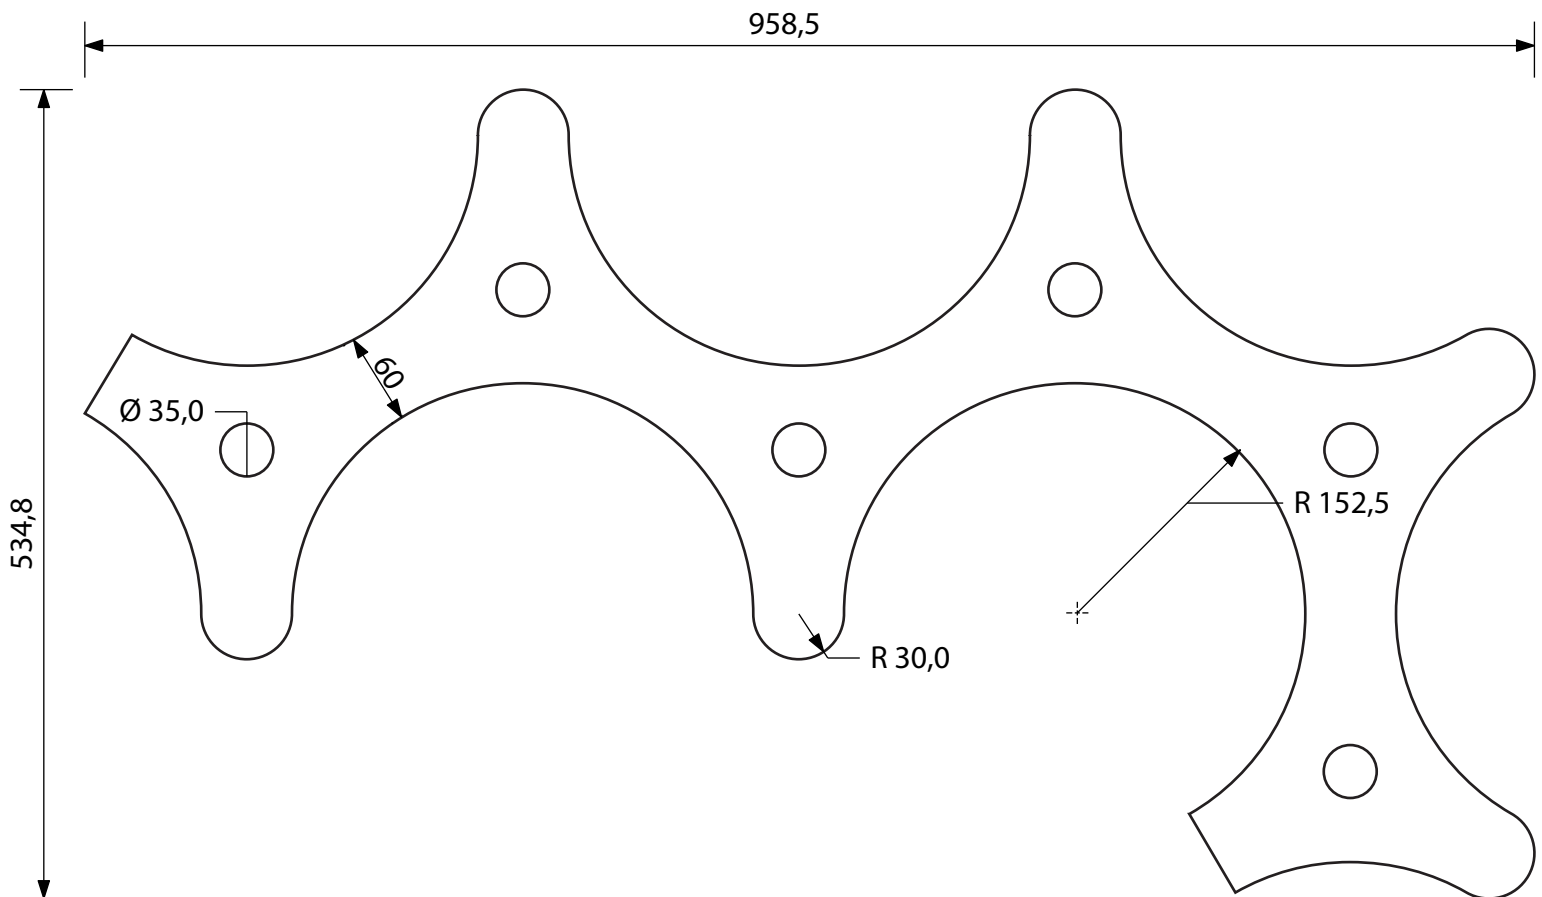


Arány/ 1:5



A-1

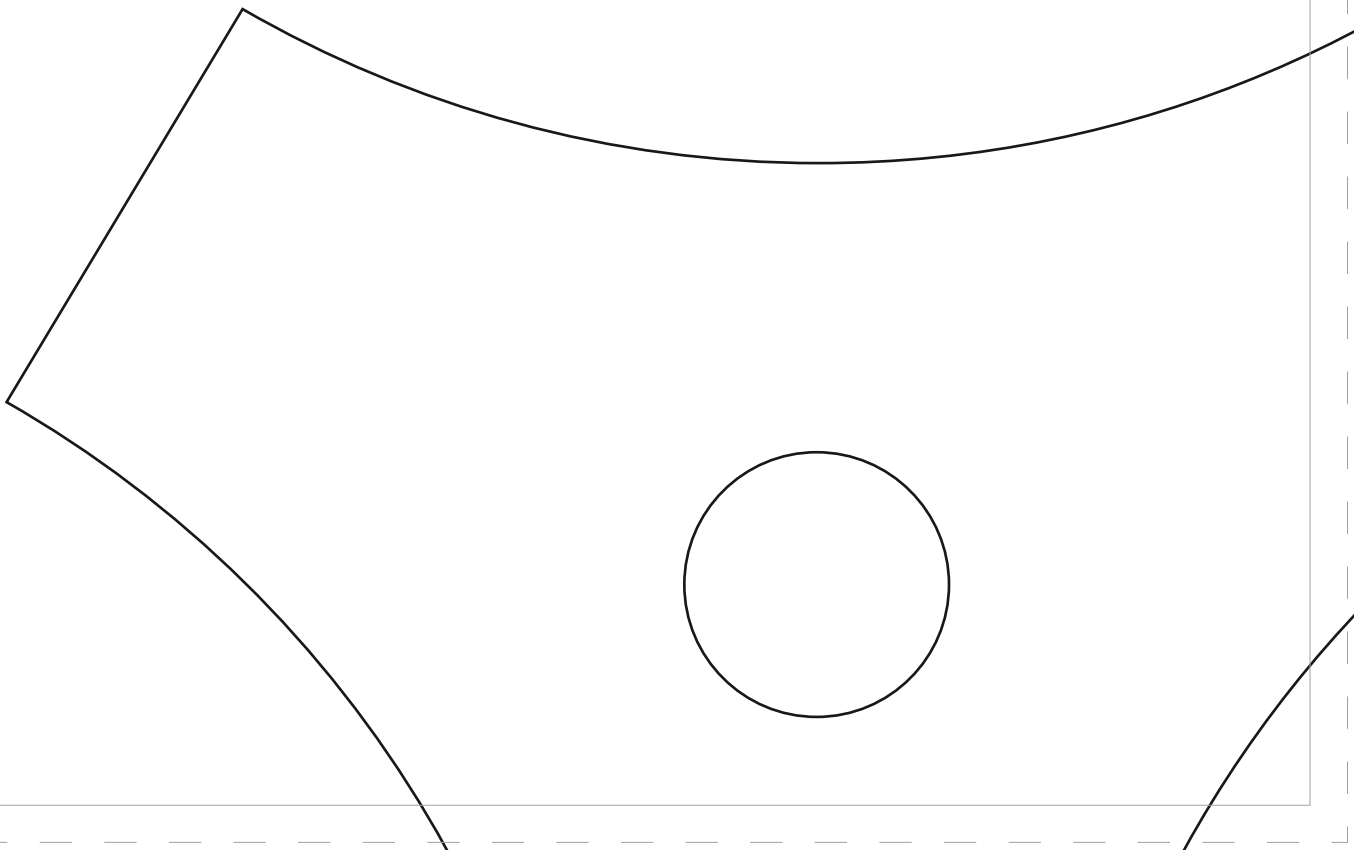



A-2

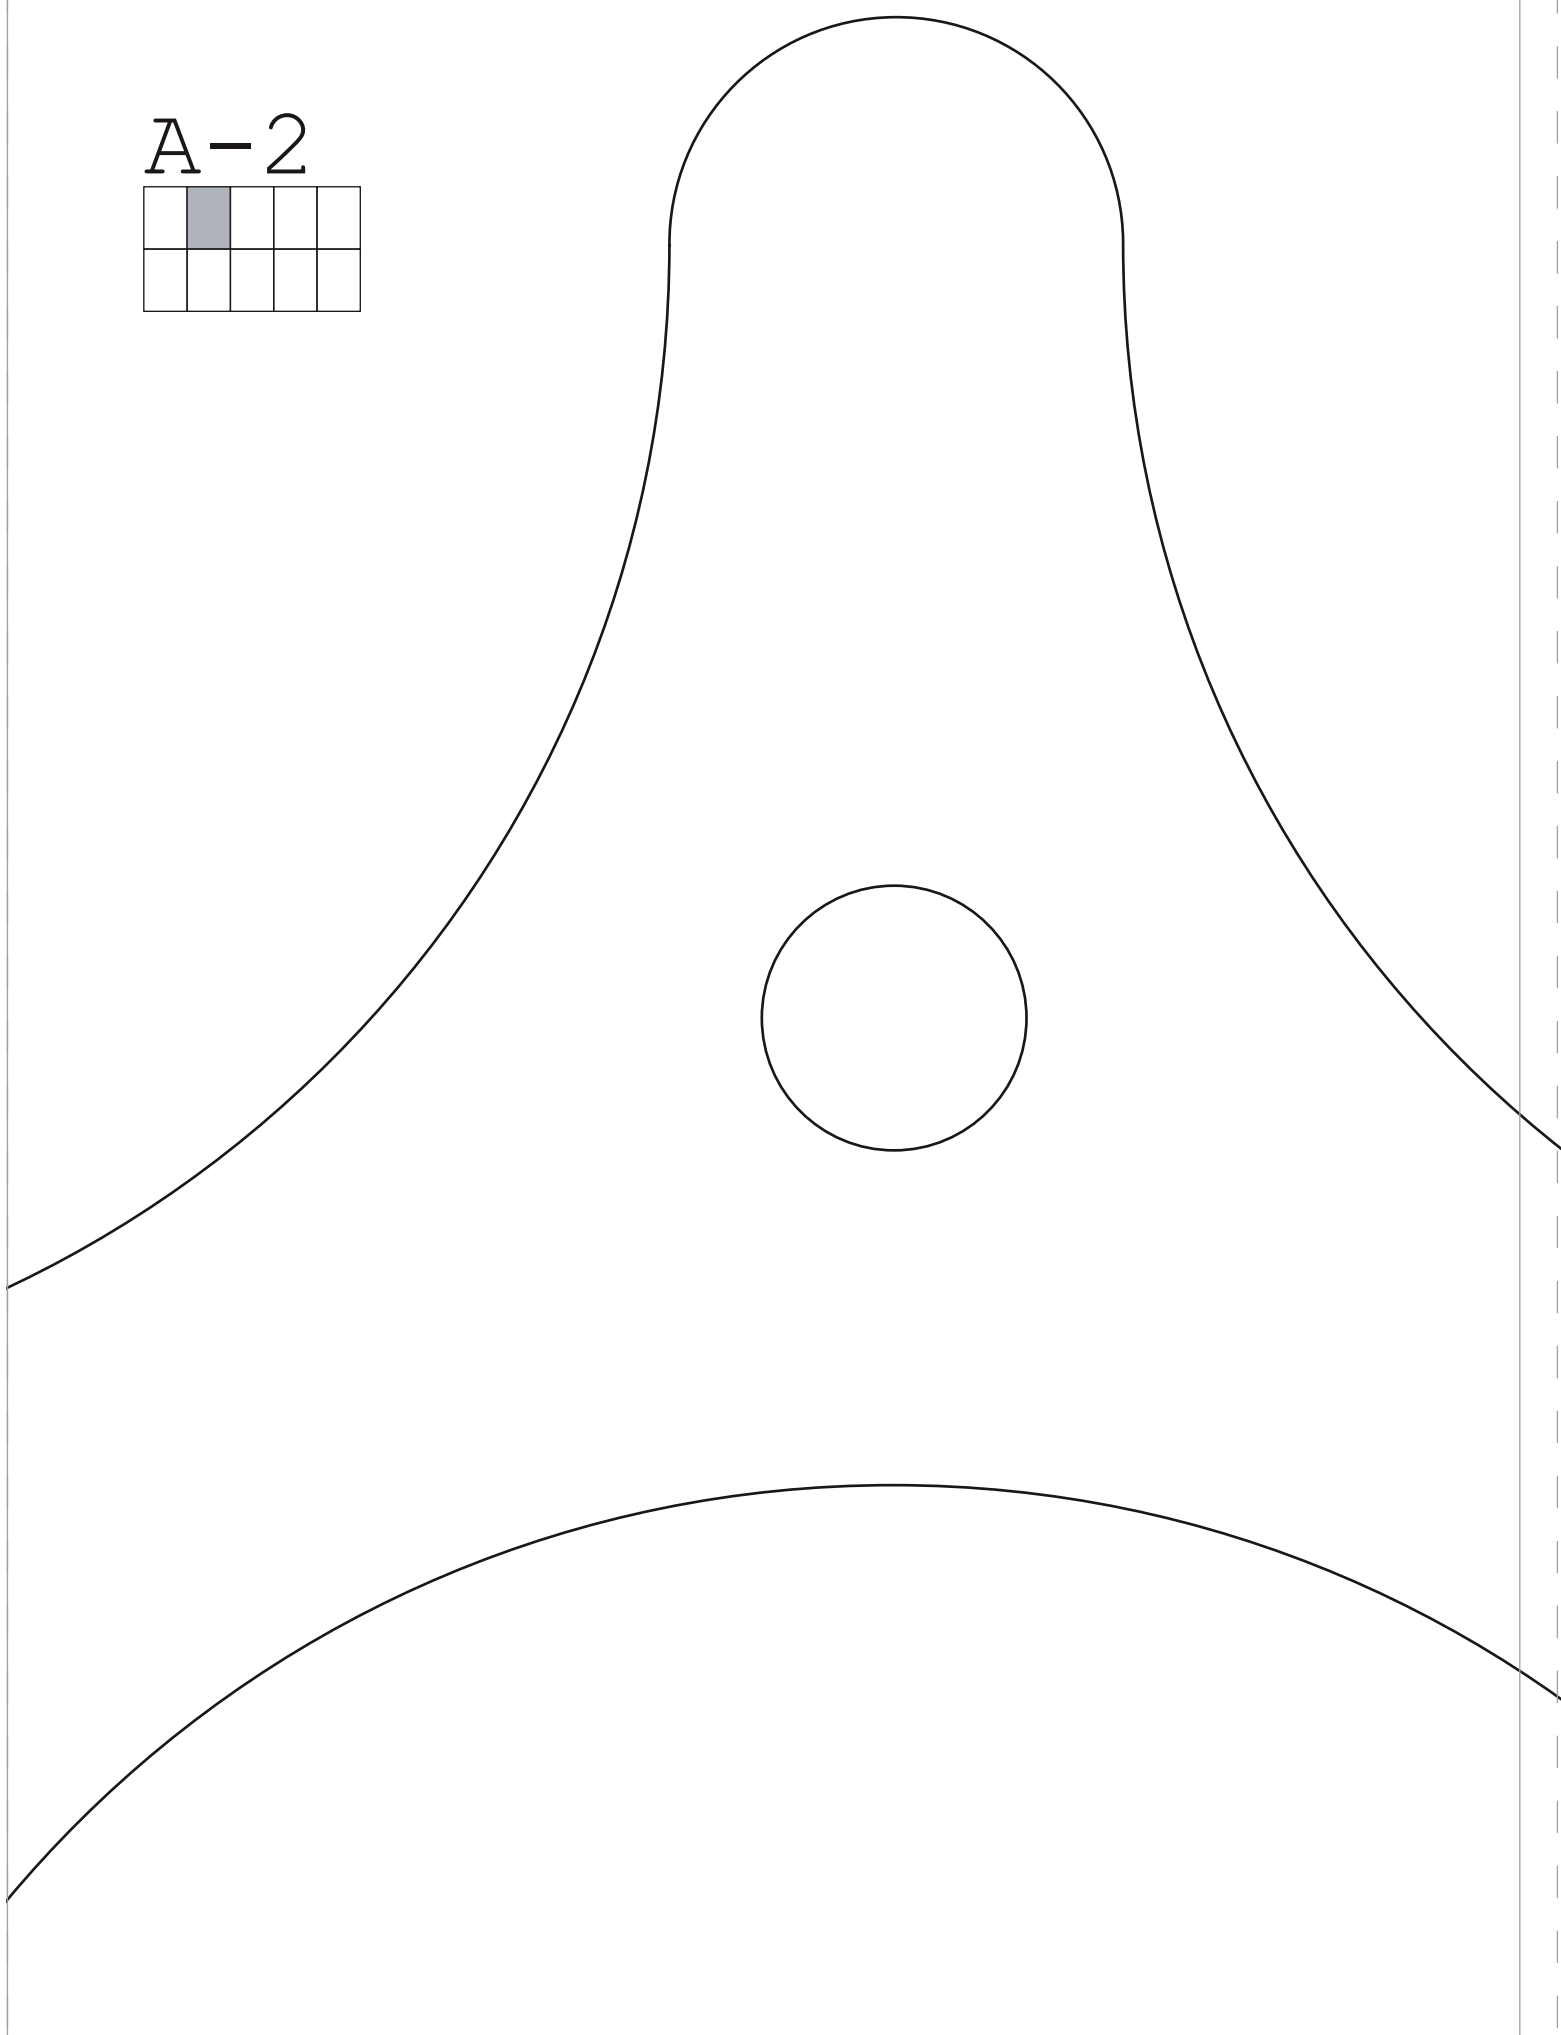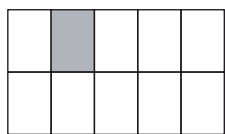



A-3

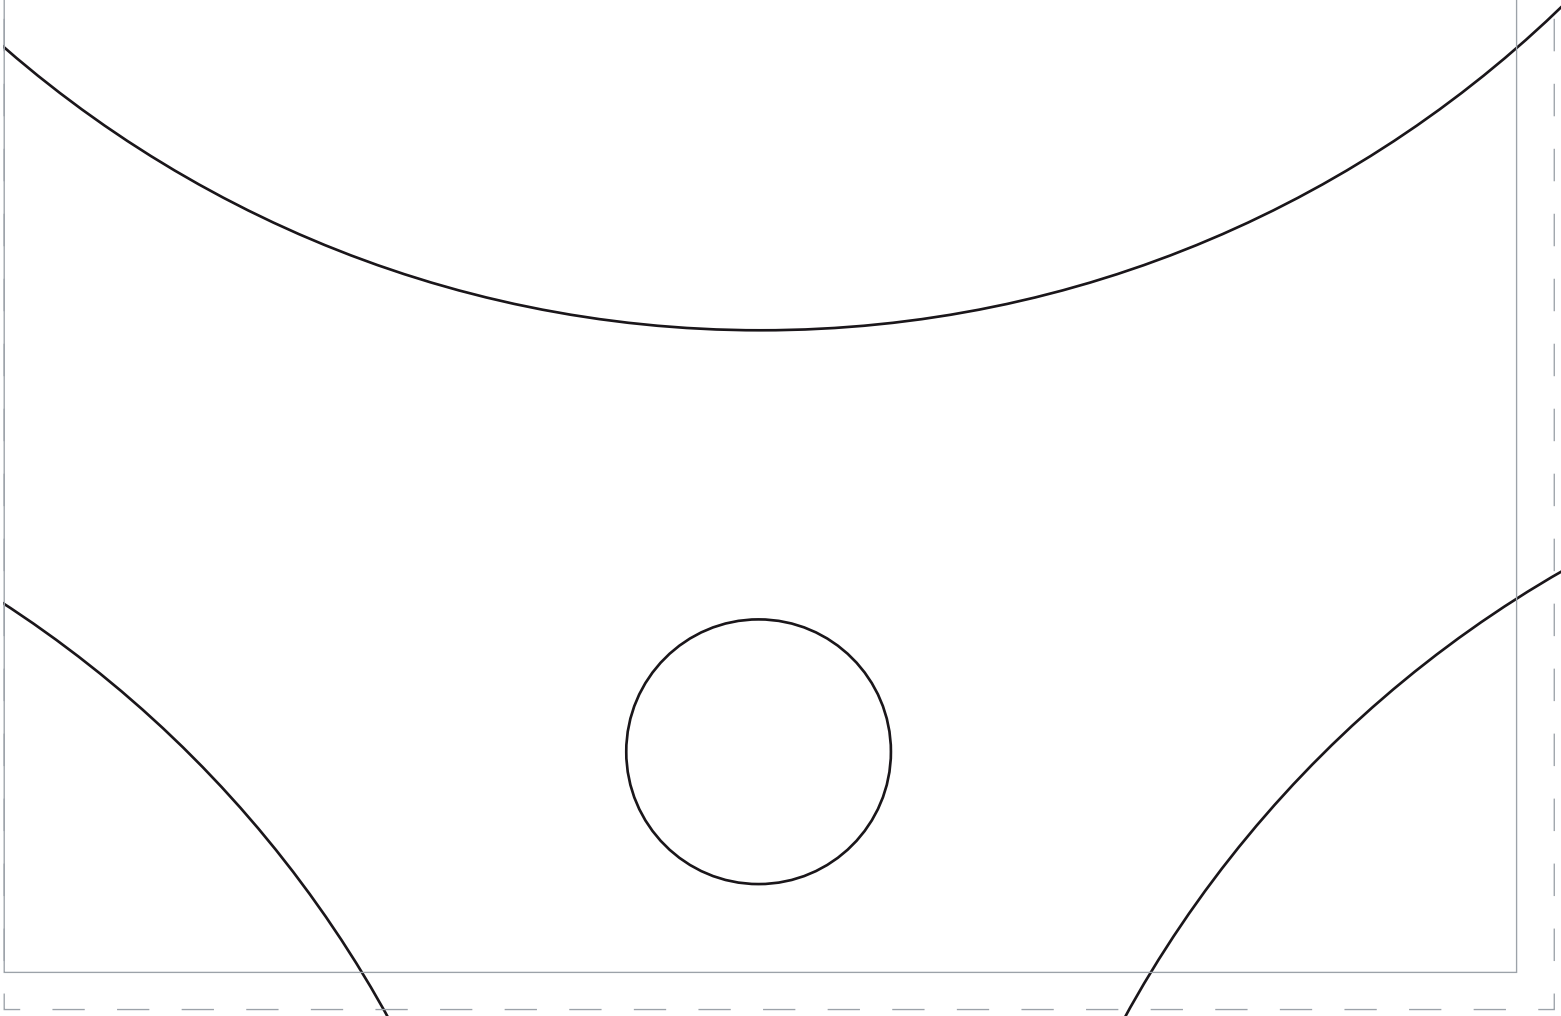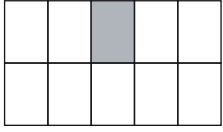


A-4

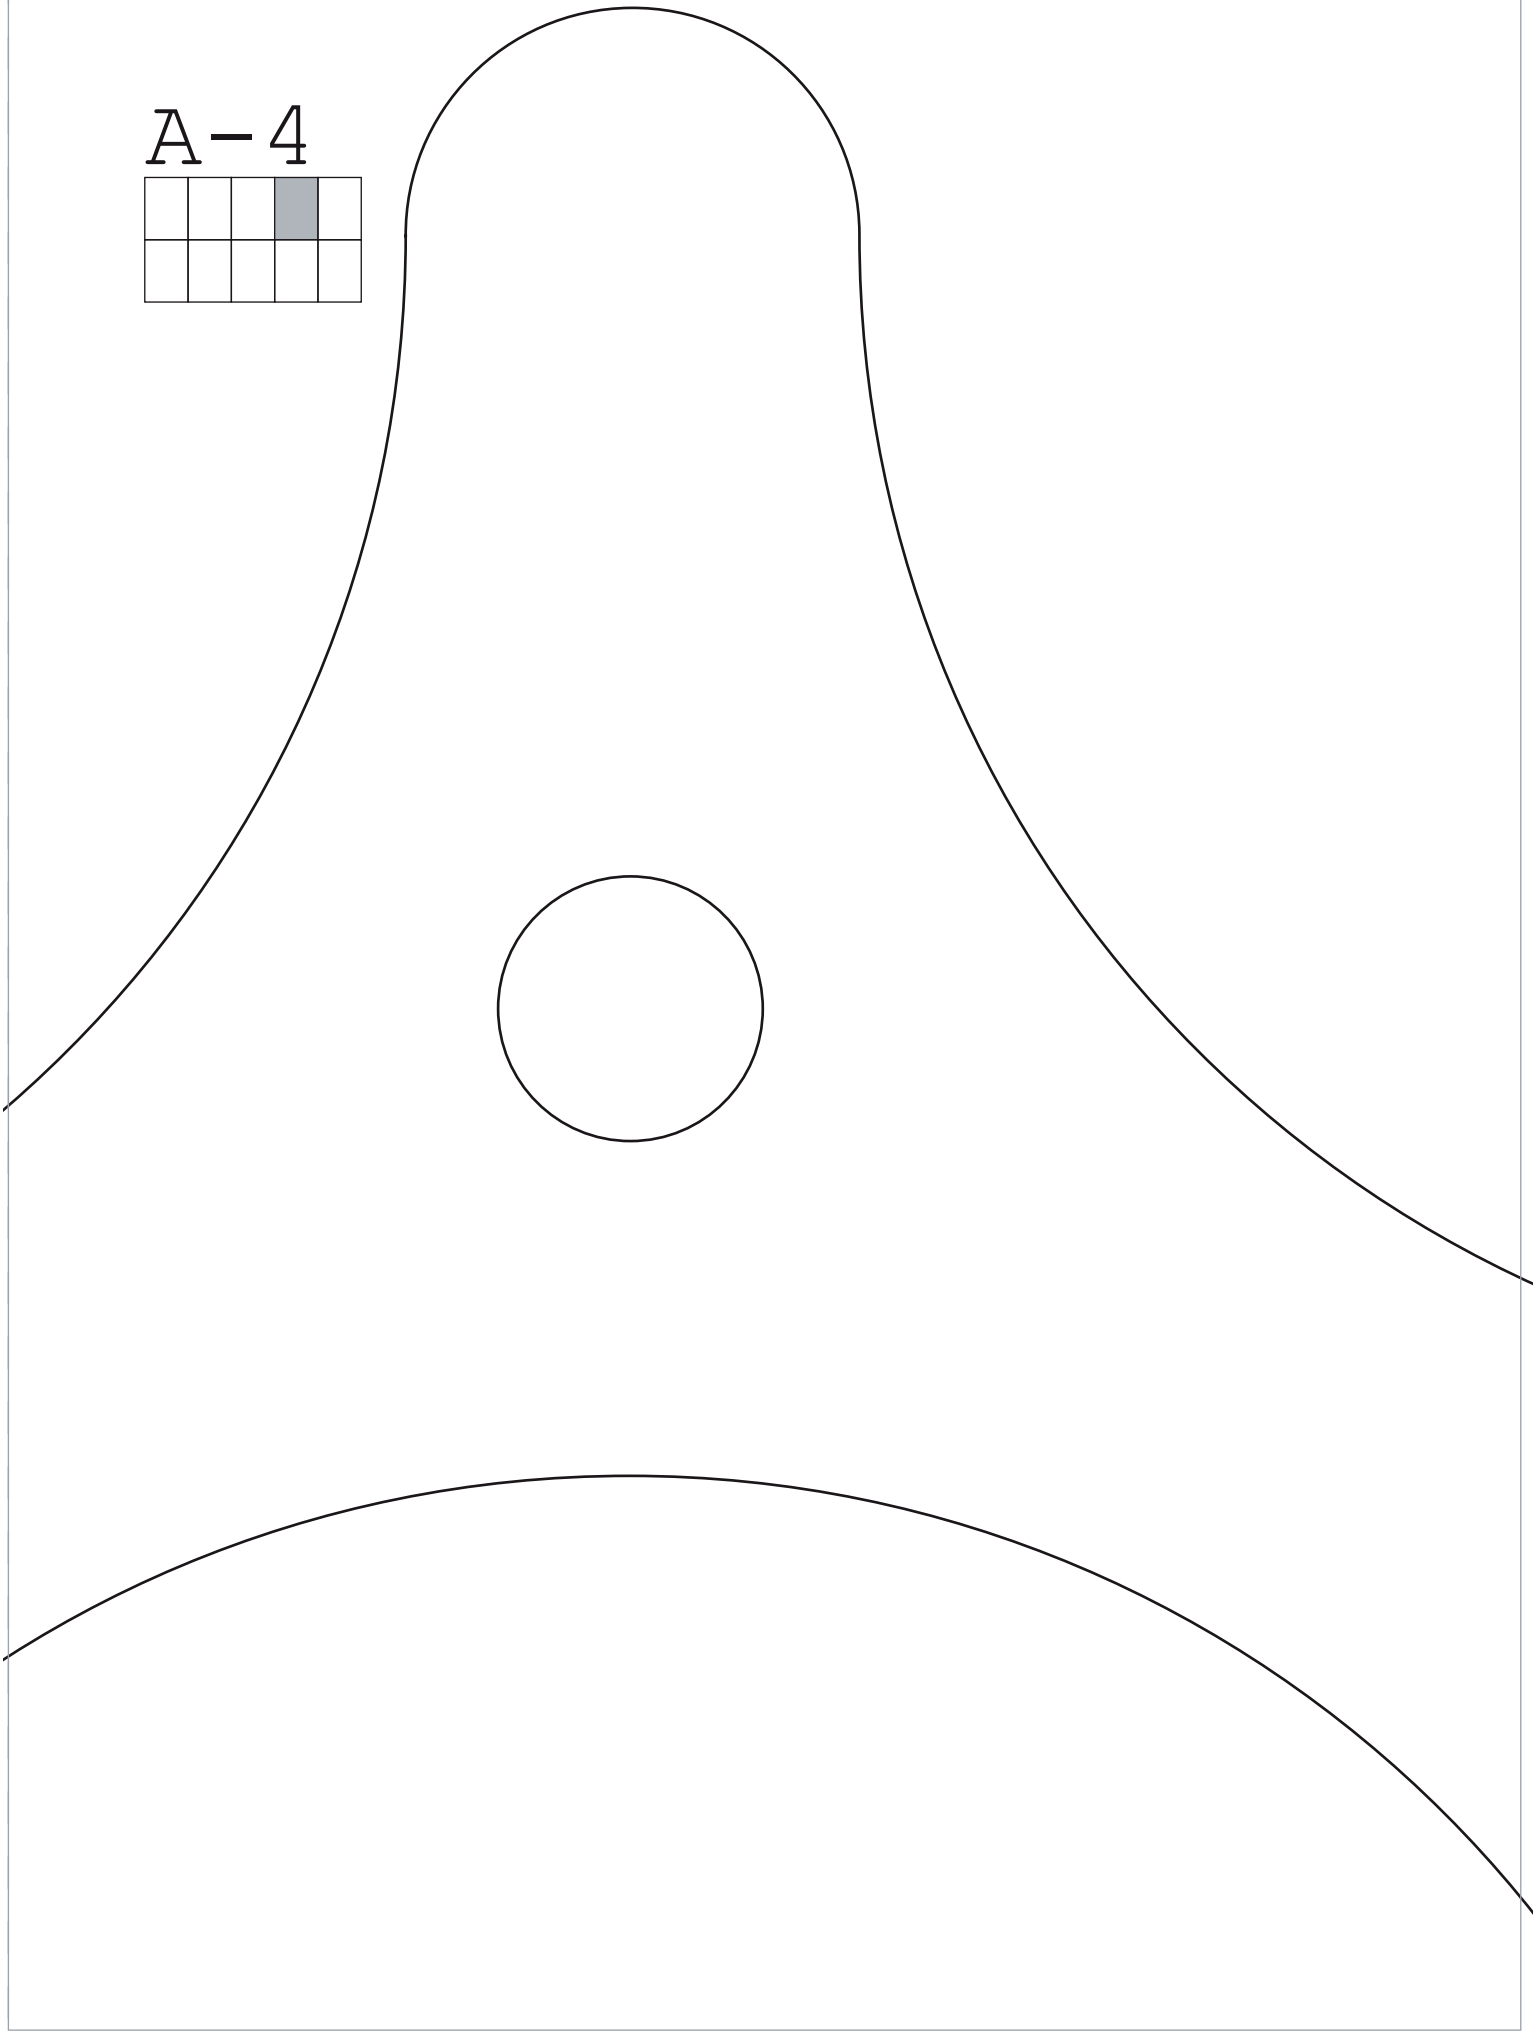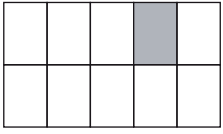



A-5

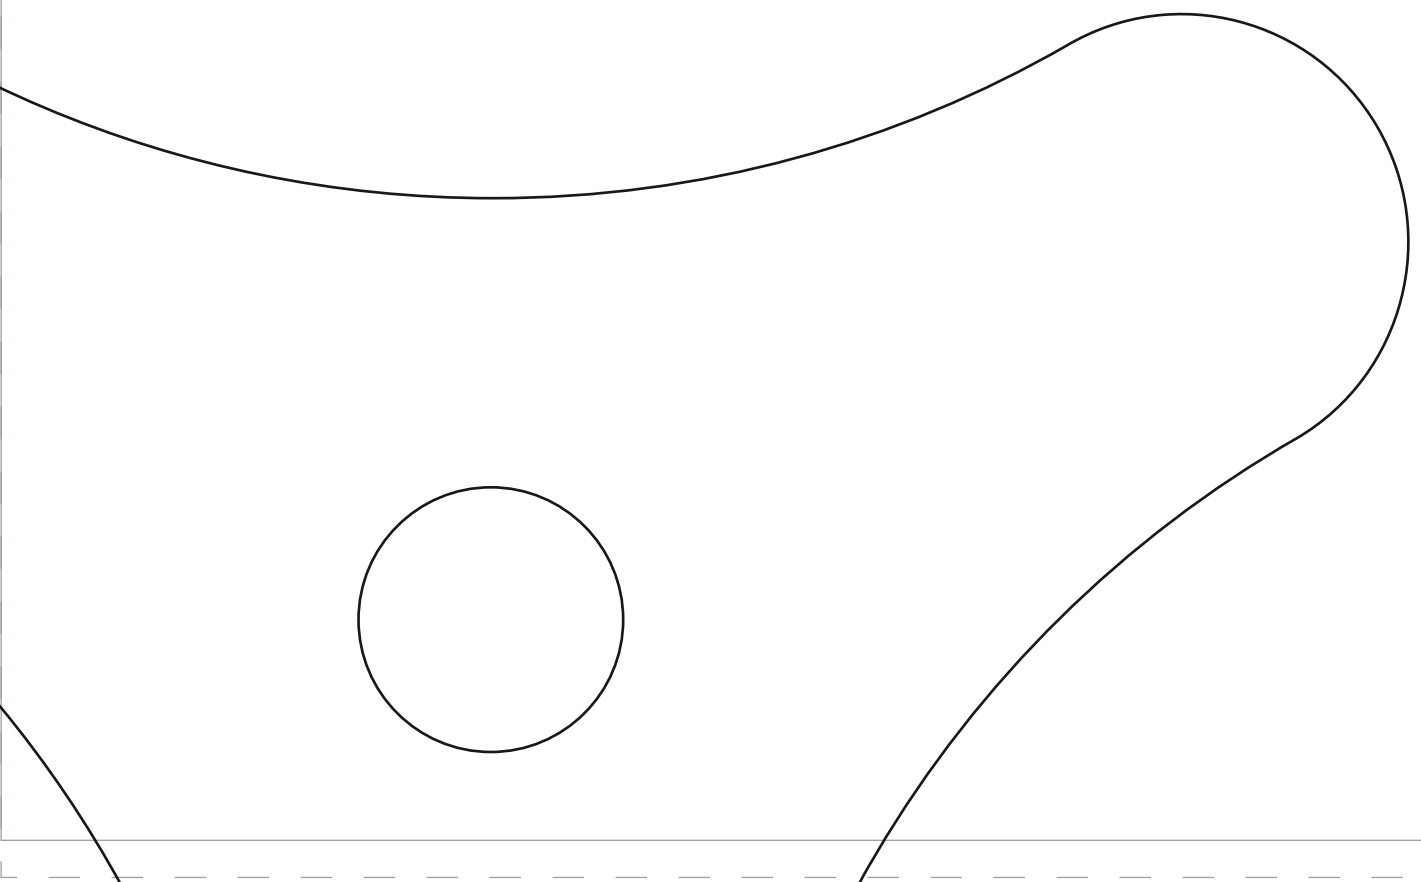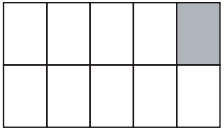


B-1

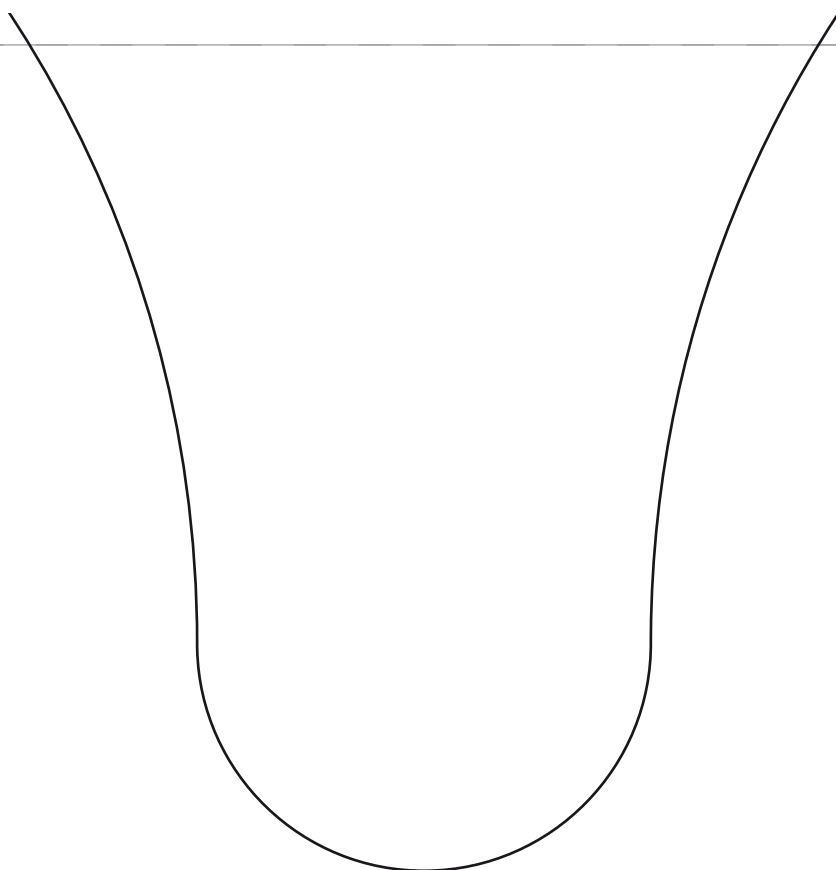

B-3

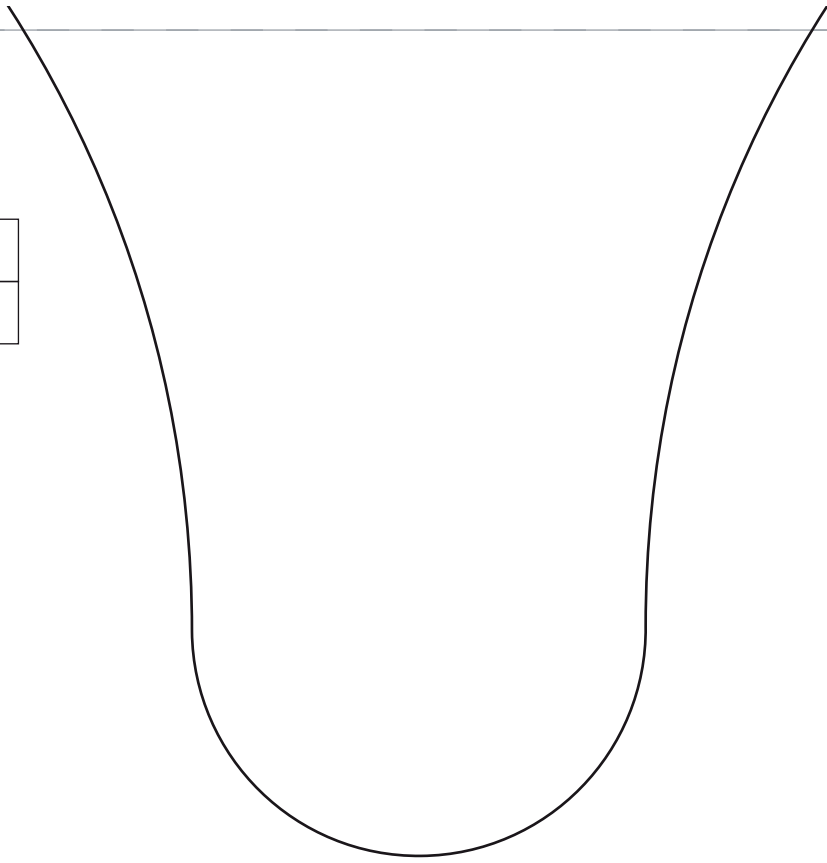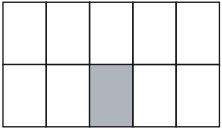

B-4

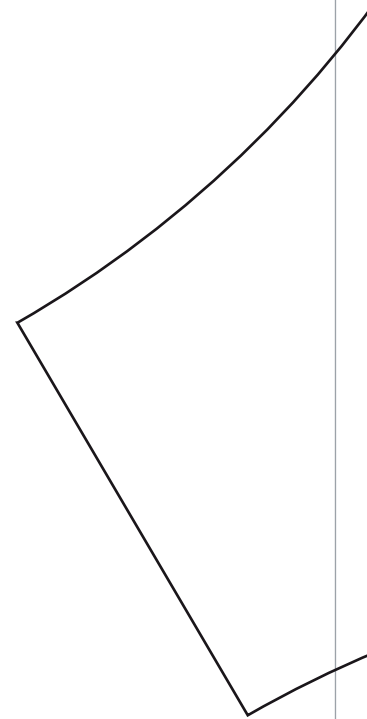

B-5

